INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES / MODE D' EMPLOI

iPod not included.
iPod is a trademark of Apple Computer, Inc. registered in the U.S. and other countries.

MODEL# IBCD3816DTBLK

LOCATION OF FEATURES / *UBICACION DE LOS BOTONES* / *EMPLACEMENT DES BOUTONS*

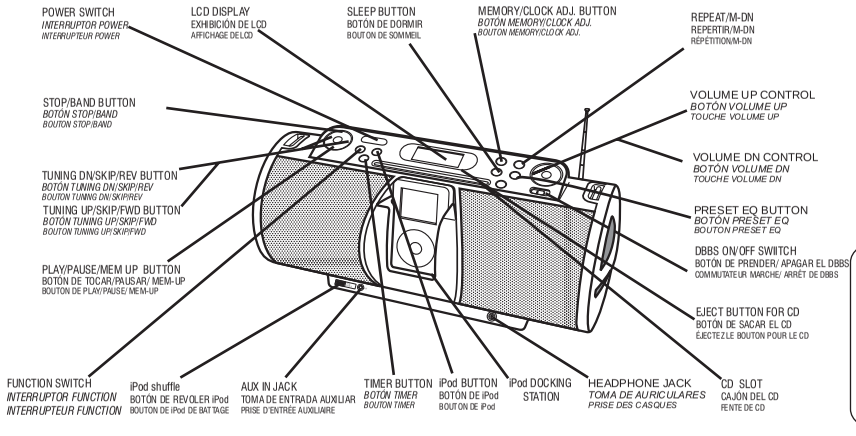

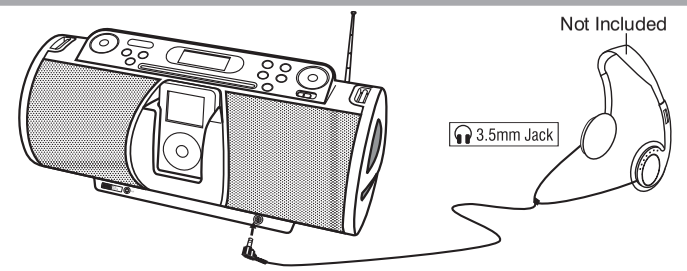

CAUTION / ***ADVERTENCIA*** / ***AVERTISSEMENT***

Set the Volume to a low level before putting on the headphones. Gradually adjust the Volume to a comfortable listening level. Please do not play the volume too loudly for extended periods of time.

Baje el volumen antes de utilizar los auriculares. Gradualmente ajuste el volumen a un nivel de escucha confortable. Por favor no coloque el volumen muy alto durante largos periodos de tiempo.

Baissez le volume avant d'utiliser les casques. Réglez le volume graduellement jusqu'à atteindre le niveau d'écoute souhaité. S'il-vous-plaît, ne mettez pas le volume trop fort pendant longtemps.

1 POWER SOURCES / *FUENTES DE ALIMENTACIÓN* / *SOURCES D'ALIMENTATION*

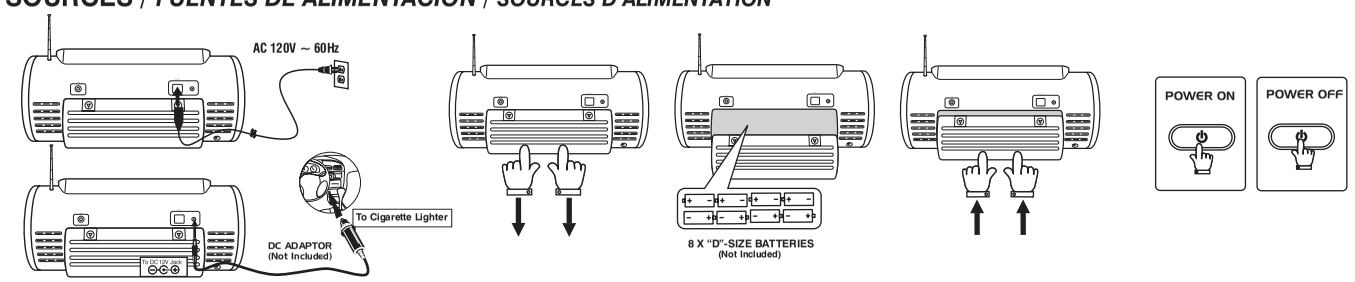

2 SETTING THE TIME / *PARA COLOCAR LA HORA DEL RELOJ* / *POUR RÉGLER L' HEURE DE L' HORLOGE:*

NOTE: MAKE SURE THE UNIT IS IN POWER OFF MODE.

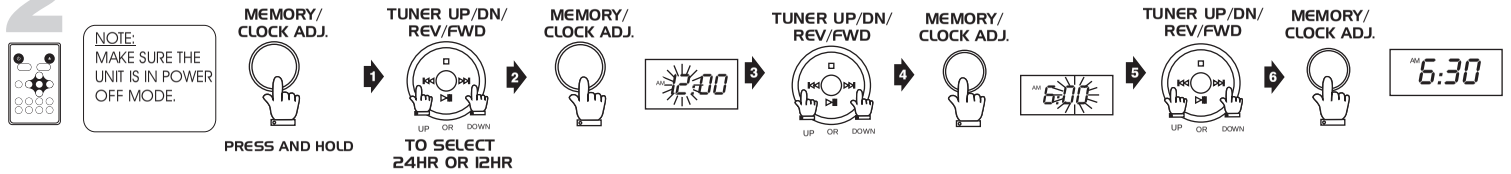

3 LISTENING TO THE RADIO / *ESCUCHA DE LA RADIO* / *ÉCOUTE DE LA RADIO*

PRESET EQ BUTTON
BOTÓN PRESET EQ
BOUTON PRESET EQ
EQ
CLASSIC/JAZZ ROCK/POP

LISTENING TO A PRESET STATION
ESCUCHE UNA ESTACIÓN PROGRAMADA
ÉCOUTE D' UNE STATION MÉMORISÉE
PLAY/PAUSE/M-UP OR REP/M-DN

PROGRAMMING STATIONS INTO MEMORY
PROGRAMACIÓN DE ESTACIONES EN LA MEMORIA
MÉMORISER DES STATIONS

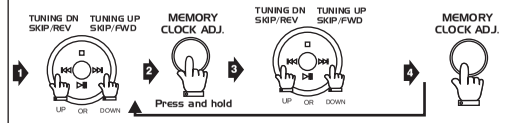

You can store up to 10 FM/10 AM stations :
Puede programar hasta 10 FM/10 AM estaciones:
Vous pouvez mémoriser jusqu' à 10 FM/10 AM stations :

TO IMPROVE RECEPTION:
PARA MEJORAR LA RECEPTIÓN:
POUR AMÉLIORER LA RÉCEPTION:

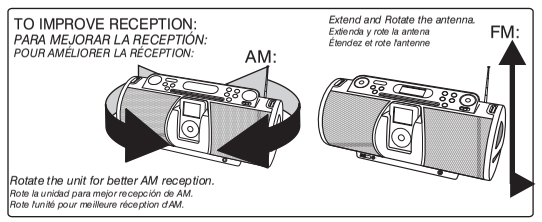
AM:
FM:
Extend and Rotate the antenna.
Extienda y rote la antena
Étendez et rotez l'antenne
Rotate the unit for better AM reception.
Rote la unidad para mejor recepción de AM.
Roter l'unité pour meilleure réception d'AM.

AUTO SEEK / *BÚSQUEDA AUTOMÁTICA* / *RECHERCHE AUTOMATIQUE*

TUNING
PRESS

4 LISTENING TO A CD / *ESCUCHE UN DISCO COMPACTO Ó CD* / *ÉCOUTE D'UN DISQUE COMPACT OU CD*

PLAY MODES / *MODOS DE REPRODUCCIÓN* / *MODES DE LECTURE*

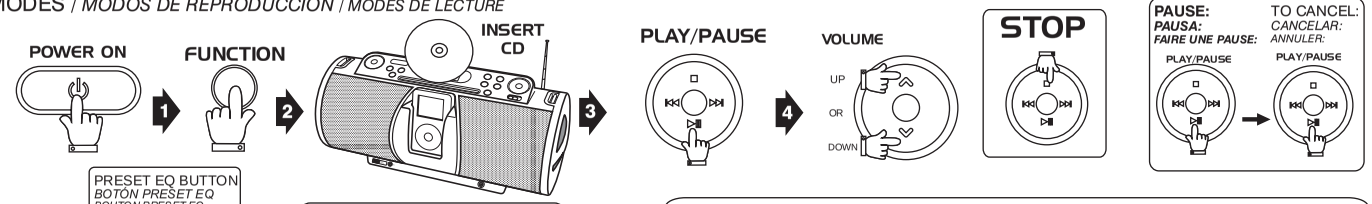

PAUSE: / *PAUSA:* / *FAIRE UNE PAUSE:* PLAY/PAUSE
TO CANCEL: / *CANCELAR:* / *ANNULER:* PLAY/PAUSE

PRESET EQ BUTTON
BOTÓN PRESET EQ
BOUTON PRESET EQ
EQ
CLASSIC/JAZZ ROCK/POP

- CD label should always face the LCD display.
- La etiquette de CD debe de estarsiempre miraudo la exhibición de LCD.
- L' étiquette de CD devrait touyours faire à l' affinchage de LCD

This unit plays CD, CD-R and CD-RW discs. Note: CD-R/CD-RW discs must first be finalized.

Este aparato reproduce discos CD, CD-R y CD-RW. Nota: Los discos CD-R/CD-RW tienen que haber terminado de tocar.

Cet appareil lit des disques CD, CD-R et CD-RW. Remarque: Les disques CD-R/CD-RW auront fini.

IN THE PLAY MODE / *En modo reproducción:* / *Dans le mode lecture:*

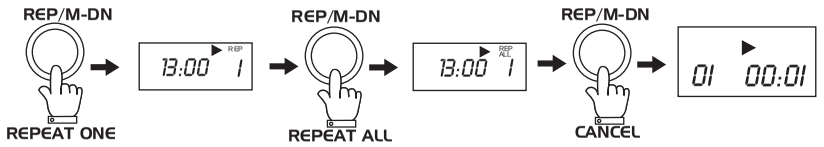

NOTE / ***NOTA*** / ***REMARQUE***

The repeat modes can be used while playing programmed tracks (see the "Program Play" section for details on programming tracks.

Los modos de repetición pueden ser usados mientras toca los temas programados (vea la sección "Program Play" para más detalles en programación de temas.

Si vous sélectionnez Les modes de lecture peuvent être utilisés pendant que les mélodies programmées jouent (veuillez consulter la section "Program Play" pour plus de détails.

PROGRAM PLAY / *REPRODUCCIÓN DEL PROGRAMA* / *LECUTRE DU PROGRAMME*

You can program up to 20 tracks. / *Usted puede programar hasta 20 temas.* / *Vous pouvez mémoriser jusqu' à 20 mélodies.*

- In the Stop Mode: / *En modo stop:* / *Dans le mode d'arrêt:*

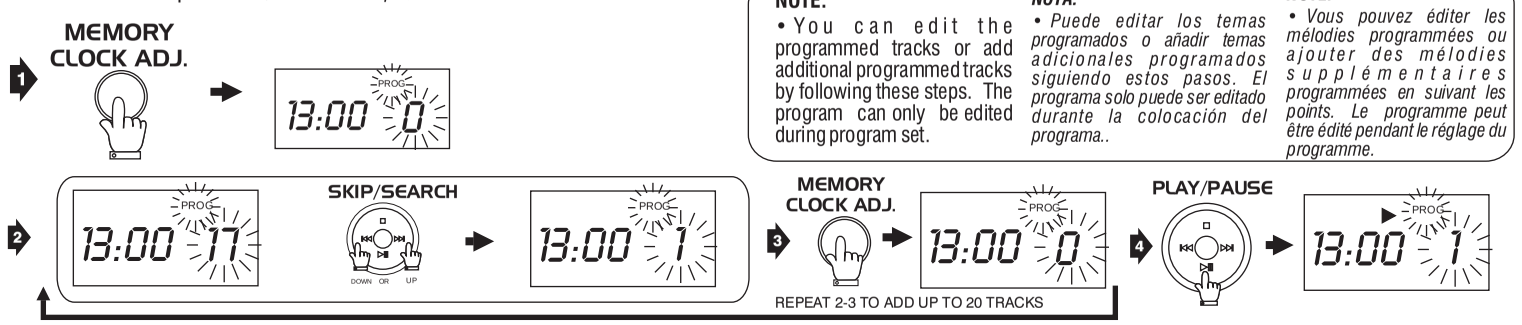

NOTE:
- You can edit the programmed tracks or add additional programmed tracks by following these steps. The program can only be edited during program set.

NOTA:
- *Puede editar los temas programados o añadir temas adicionales programados siguiendo estos pasos. El programa solo puede ser editado durante la colocación del programa..*

NOTE:
- *Vous pouvez éditer les mélodies programmées ou ajouter des mélodies supplémentaires programmées en suivant les points. Le programme peut être édité pendant le réglage du programme.*

PAUSE: / *PAUSA:* / *FAIRE UNE PAUSE:* PLAY/PAUSE

TO CANCEL /*CANCELAR* / *ANNULER* PLAY/PAUSE

RESUME PROGRAM PLAY
JUEGO DEL PROGRAMA DEL CURRICULUM VITAE
JEU DE PROGRAMME DE RÉSUMÉ
PLAY/PAUSE

CANCELING THE PROGRAM
PARA CANCELAR LA REPRODUCCIÓN DEL PROGRAMA
POUR ANNULER LA LECTURE DU PROGRAMME

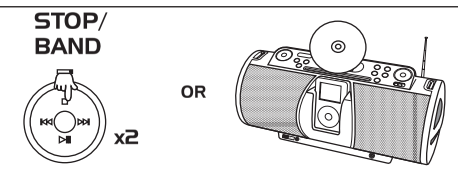

- CD label should always face the LCD display.
- La etiquette de CD debe de estarsiempre miraudo la exhibición de LCD.
- L' étiquette de CD devrait touyours faire à l' affinchage de LCD

5 LISTENING TO YOUR iPod/ *ESCUCHANDO SU iPod*/ *ÉCOUTER VOTRE iPod*

NOTE: Make sure your iPod Video "TV OUT" setting is turned ON.
NOTA: Asegurese que la característica de "TV OUT" de su iPod Video está activada.
NOTE: Asegurese que la caractéristique "de TV OUT" de son iPod Vidéo est activée.

Extra brackets included for iPod Mini and iPod Nano.

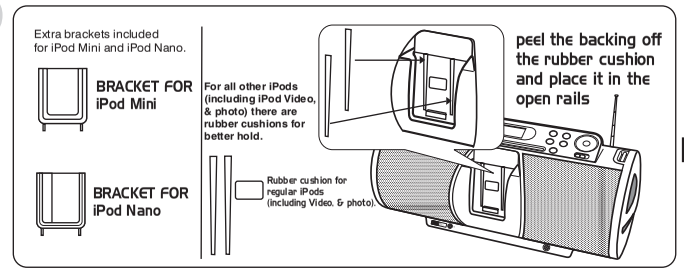
BRACKET FOR iPod Mini
BRACKET FOR iPod Nano
For all other iPods (including iPod Video, & photo) there are rubber cushions for better hold.
Rubber cushion for regular iPods (including Video, & photo).
peel the backing off the rubber cushion and place it in the open rails

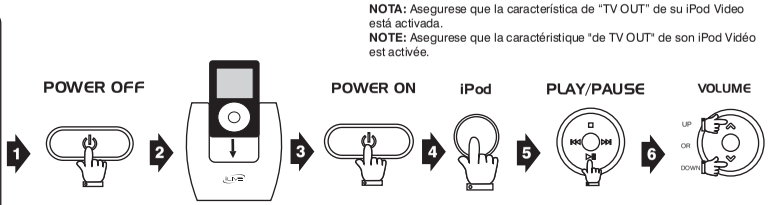

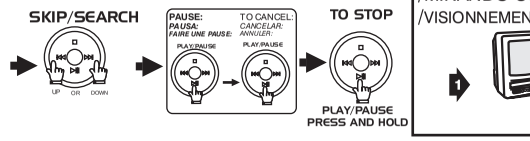

VIEWING YOUR iPod VIDEO FROM A EXTERNAL DEVICE
/MIRANDO SU VIDEO iPod CON UN APARATO EXTERNO
/VISIONNEMENT DE VOTRE iPod À LÀIDE D' UN DISPOSITIF EXTERNE

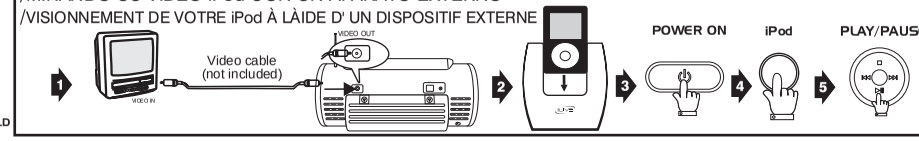

PRESET EQ BUTTON
BOTÓN PRESET EQ
BOUTON PRESET EQ
EQ
CLASSIC/JAZZ ROCK/POP

6 LISTENING TO OTHER PORTABLE AUDIO DEVICES /*ESCUCHANDO OTROS APARATOS DE AUDIO* / *ÉCOUTER VOTRE D'AUTRES DISOSITIFS AUDIO*

NOTE: You must use the controls on the portable device in this mode. The remote will not work with these devices.

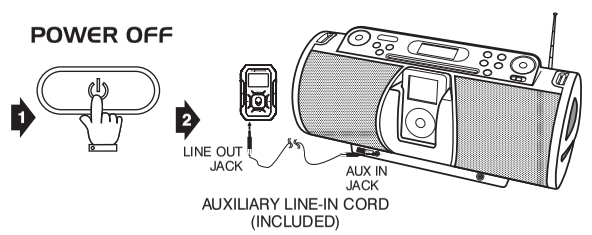

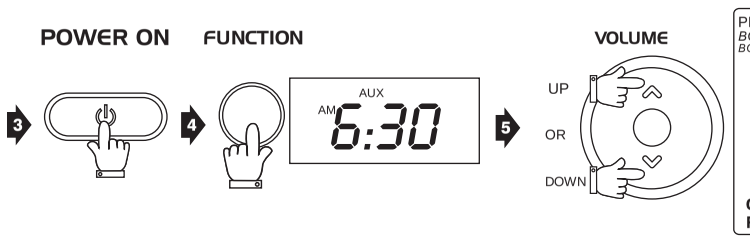

PRESET EQ BUTTON
BOTÓN PRESET EQ
BOUTON PRESET EQ
EQ
CLASSIC/JAZZ ROCK/POP

INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES / MODE D' EMPLOI

READ THIS PAGE FIRST BEFORE OPERATING THE UNIT

MODEL# IBCD3816DTBLK

7 LISTENING AND CHARGING YOUR iPod shuffle

/ESCUCHANDO Y CARGANDO SU iPod shuffle

/ECTOUTER AU REMPLISSAGE VITRE iPod shuffle

PRESET EQ BUTTON
BOTÓN PRESET EQ
BOUTON PRESET EQ

EQ

CLASSIC/JAZZ
ROCK/POP

NOTE: You must have to use the iPod shuffle controls in this mode. The remote will not work for this device.

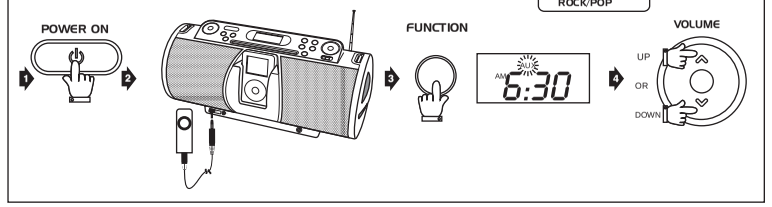

8 CHARGING YOUR IPOD

/ CARGANDO SU iPod

/ REMPLISSAGE DE VOTRE iPod

NOTE: Please make sure you're using the correct insert for your iPod and make sure its porperly docked into the unit

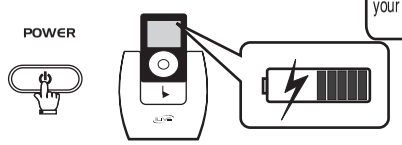

When you dock your iPod it will go into standby mode then turn off. While the iPod is docked it recharges until its fully charged

9 TIMER

/ TEMPORIZADOR PARA DORMIR

/ MINUTERIE D' ARRÊT

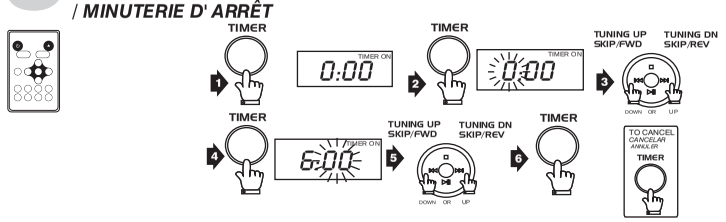

10 SLEEP

/ TEMPORIZADOR PARA DORMIR

/ MINUTERIE D' ARRÊT

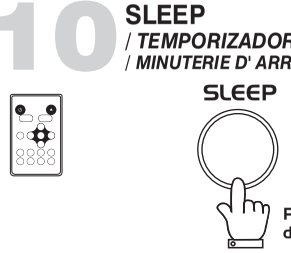

Press repeatedly until you have desired time from 90 to 10 min.

From 10 min press SLEEP again to power off.

11 DBBS/ BAJO / BASSE

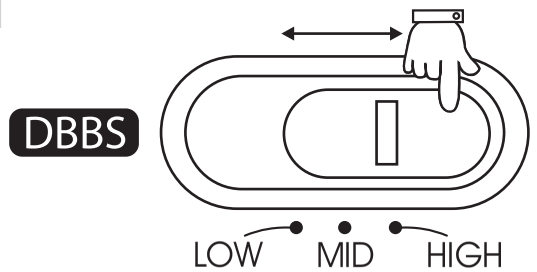

12 SHOULDER STRAP

/CORREA DE HOMBRO

/COURROIE D'ÉPAULE

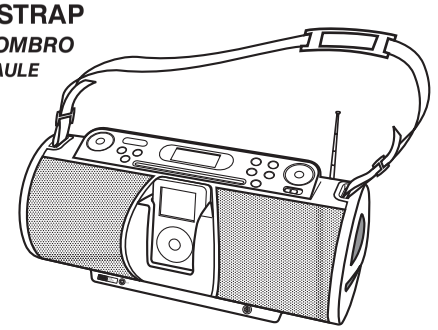

CARE AND MAINTENANCE / CUIDADO Y MANTENIMIENTO / SOINS ET ENTRETIEN

GENERAL / GENERAL / GÉNÉRALE

- Use a soft, clean cloth moistened with plain, luke-warm water to clean the exterior of the unit.
  Utilice un paño suave ligeramente humedecido en agua tibia para limpiar el exterior de la unidad.
  Utilisez un chiffon doux et propre imbibé d'eau tiède pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.

- Never use solvents such as benzene or other strong chemical cleaners since these could damage the unit's finish.
  No use ningún solvente como benzole u otros limpiadores químicos fuertes, ya que pueden dañar el acabado de la unidad.
  N'utilisez jamais des solvants comme le benzène ou d'autres produits de nettoyage chimiques puissants car ils peuvent endommager l'apprêt de l'appareil.

- It is important that no liquid reaches the inside of the unit.
  No permita que entre líquido dentro de la unidad.
  Ne versez pas du liquide à l'intérieur de l'appareil.

COMPACT DISCS / DISCOS COMPACTOS / DISQUES COMPACTS

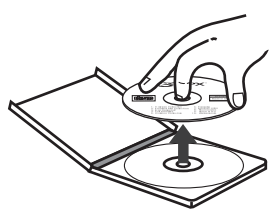

- Remove the CD from the case by holding it at the edges while pressing the center hole lightly.
  Tome el CD de los costados y presione ligeramente en el agujero del centro cuando retire el CD de su caja.
  Prenez le CD par les côtés et par le trou du centre pour retirer celui-ci de sa boîte.
- Do not touch the shiny surface of the CD or bend the CD.
  No toque la superficie brillante del CD o doble el mismo.
  Ne touchez pas la partie reluisante du CD et ne le pliez pas.
- Place the CD into the tray with the label facing up.
  Coloque el CD en las bandeja con la etiqueta hacia arriba.
  Mettez le CD dans le plateau avec l'étiquette ver le haut.
- A dirty CD may not play correctly. If a CD becomes dirty, wipe it with a soft cloth in a straight line from center to edge.
  Un CD sucio no functionary correctamente. Si el CD se ensucia, limpielo con un paño suave en línea derecha, desde el centro y hacia los costados.
  Un CD sale ne sera pas lu correctement. Si le CD est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux en procédant du centre vers l'extérieur.
- A dirty lens will cause sound skipping and, if the lens is very dirty, the CD may not work. Open the CD door and clean using a camera lens brush/blower. Blow on the lens a couple of times and wipe the lens with the brush to remove dust. Blow on the lens once more.
  Los objetivos sucios pueden causar sonido irregular y, si los objetivos están muy sucios, el CD puede no funcionar. Abra la tapa del compartimiento del disco y limpie los objetivos con un cepillo para objetivos. Sople los objetivos varias veces y límpielos con el cepillo para remover la suciedad.
  Si les optiques sont sales, le son sera irrégulier et si les optiques sont trop sales, le disque compact ne fonctionnera pas. Ouvrez le couvercle du disque compact et nettoyez les optiques avec une brosse. Soufflez les optiques plusieurs fois et utilisez la brosse pour nettoyer la poussière.

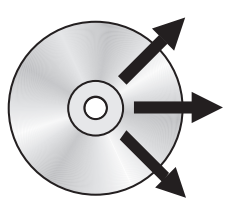

- If the lens is still dirty, use a cotton swab. Start in the middle of the lens and work to the outside edge.
  Si no puede limpiar los objetivos con un cepillo, utilice un palillo de cabeza de algodón. Comience en el medio de los objetivos y continue hacia los costados.
  Si vous ne pouvez pas nettoyer les optiques avec une brosse, utilisez un coton-tige. Passez-le doucement sur les optiques en procédant du centre vers l'extérieur.
- Avoid exposure to direct sun light, temperature extremes, and moisture.
  Evite la exposición directa a la luz del sol, a las temperaturas extremas y a la humedad.
  N'exposez pas le CD directement au soleil, aux températures extrêmes et à l'humidité.

CAUTION; Do not use any solvent (eg: record sprays, thinner, benzene, etc.) to clean a CD.
ATENCIÓN: No utilice ningún solvente (ej.: aerosoles para discos, diluyentes, benzole, etc.) para limpiar un CD.
ATTENTION: N'utilisez pas des solvants (ex: aérosols, diluants, benzène, etc.) pour nettoyer un CD.

TROUBLESHOOTING GUIDE / GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS / EN CAS DE PROBLÈMES

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
GENERAL		
No sound is heard.	Power is not on.	Press the Power Button.
	VOLUME Control is set to minimum.	Adjust the VOLUME Control.
CD PLAYER		
Disc is inserted but tracks are not displayed.	Disc is inserted upside-down.	Insert disc correctly (label up).
	Disc is dirty.	Wipe clean with soft cloth.
	Disc is scratched.	Use a new disc.
	Disc is seriously warped.	Use a new disc.
	Moisture has formed inside the CD deck.	Take out the CD and leave the CD player open for about an hour to dry.
Certains sections of the disc are not played normally.	Disc is dirty.	Wipe clean with soft Cloth.
	Disc is scratched.	Skip over scratched sections; otherwise, replace the disc.

PROBLEMA	*CAUSA POSIBLE*	*SOLUCIÓN*
GENERAL		
No hay sonido.	*El aparato está apagado.*	*Presione el botón Power.*
	El botón VOLUME está en mínimo.	*Ajuste el botón VOLUME.*
REPRODUCTOR CD		
Ha insertado el disco pero no puede ver los temas en el visualizador	*Disco colocado al revés.*	*Coloque el disco correctamente (etiqueta hacia arriba).*
	Disco sucio.	*Limpielo con un paño suave.*
	Disco rayado.	*Coloque un nuevo disco.*
	Disco doblado.	*Coloque un nuevo disco.*
	Ha entrado humedad en la platina del disco compacto.	*Saque el disco compacto y deje el aparato abierto durante una hora para que se seque.*
El aparato no reproduce ciertas secciones del disco correctamente.	*Disco sucio.*	*Limpielo con un paño suave.*
	Disco rayado.	*Salte las secciones rayadas o cambie el disco*

PROBLÈME	*CAUSE PROBABLE*	*SOLUTION*
GENERAL		
Il n'y a pas de son.	*L'appareil est éteint.*	*Appuyez sur le bouton Power.*
	Le bouton VOLUME est sur MIN.	*Réglez le bouton VOLUME.*
LECTEUR CD		
Le numéro de mélodie n'est pas affiché quand le disque est en place.	*Le disque a été mis à l'envers.*	*Insérez le disque correctement (étiquette vers le haut).*
	Disque sale.	*Nettoyez avec un chiffon doux.*
	Disque a des égratignures.	*Insérez un nouveau disque.*
	Disque déformé.	*Insérez un nouveau disque.*
	Il y a de l'humidité à l'intérieur de la platine du disque compact.	*Enlevez le disque compact et laissez l'appareil ouvert pendant une heure pour que l'humidité s'évapore*
L'appareil ne lit pas certaines sections du disque correctement.	*Disque sale.*	*Nettoyez-le avec un chiffon doux.*
	Disque a des égratignures.	*Sautez les sections avec des égratignures ou changez le disque.*

WARNINGS AND PRECAUTIONS

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

This symbol, located on back or bottom of the unit, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

This product utilizes a Class 1 laser to read Compact Discs. This laser Compact Disc Player is equipped with safety switches to avoid exposure when the CD door is open and the safety interlocks are defeated. Invisible laser radiation is present when the CD Player's lid is open and the system's interlock has failed or been defeated. It is very important that you avoid direct exposure to the laser beam at all times. Please do not attempt to defeat or bypass the safety switches.

Any use of the controls or an adjustment to the procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. PLEASE REFER ANY SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Receiver complies with Part 15 of FCC rules when manufactured.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. however, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Special Note

When placing your unit on a lacquered or natural finish, protect your furniture with a cloth or other protective material.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE SACUDIDAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

Este símbolo, localizado detrás o en la parte de abajo de la unidad, indica la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislar en el interior de la caja del producto que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de sacudida eléctrica para las personas.

Este símbolo indica la presencia de instrucciones de operación y de mantenimiento (reparación) en el material impreso que acompaña el aparato.

Este producto utiliza un láser de Clase 1 para reproducir discos compactos. Este reproductor de discos compactos láser posee interruptores de seguridad que impiden la exposición a los rayos láser cuando la puerta del disco compacto está abierta y cuando los dispositivos de seguridad han sido anulados. Hay radiación láser invisible cuando la tapa del reproductor de discos compactos está abierta y cuando el sistema de seguridad falla o es anulado. Evite la exposición directa a los rayos láser. Por favor no intente anular o eludir los interruptores de seguridad.

Usted puede recibir una radiación peligrosa si utiliza los botones o aplica los procedimientos de manera diferente a la que ha sido indicada en este documento.

AVISO: PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, INTRODUZCA LA HOJA MÁS ANCHA DEL ENCHUFE EN LA RANURA CORRESPONDIENTE DE LA TOMA Y EMPUJE HASTA EL FONDO.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR) DEL APARATO. DENTRO DEL APARATO NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEBEN SER EFECTUADOS POR PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

ADVERTENCIA: El usuario puede perder el derecho de utilizar este aparato si efectua cambios o modificaciones que no han sido expresamente aprobados por la autoridad responsable.

NOTA: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. El receptor se forma de la parte 15 en las reglas FCC cuando fabricado. Estos límites han sido designados para proveer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía radioeléctrica y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este aparato causa interferencias en la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse desconectando y conectando el aparato, se recomienda tratar de corregir la interferencia de la siguiente manera:

- Vuelva a orientar la antena o cambie su lugar de instalación.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente cuyo circuito no sea el mismo que aquél al que ha conectado el receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

Nota Especial

Cuando coloque la unidad sobre un mueble con acabado laqueado o natural, proteja su mueble con un paño u otro material protector.

AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Ce symbole, situé dérrière ou dessous de l' appareil, est destiné à avertir l'usager de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier de l'appareil, dont l'intensité pourrait être suffisante pour constituer un risque d' électrocution pour les personnes.

Ce symbole est destiné à avertir l'usager de la présence d'instructions importantes pour le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil, dans la brochure qui accompagne celui-ci.

Ce produit lit des disques compacts à l'aide d' un laser de Catégorie 1. Ce lecteur de disques compacts possède des interrupteurs de sécurité qui protègent les individus contre les rayons laser lorsque la porte du disque compact est ouverte et lorsque les dispositifs de sécurité sont annulés. Ce produit émet des rayons laser lorsque le couvercle du compartiment à disques est ouvert et lorsque le système de sécurité est en panne ou est annulé. Évitez l'exposition directe aux rayons laser. S'il-vous-plaît, n'essayez pas d' annuler ou de contourner les interrupteurs de sécurité.

Vous pourriez subir des radiations dangereuses si vous utilisez les commandes ou si vous appliquez les procédures d'une manière différente de celle indiquée dans ce mode d'emploi.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE POSTÉRIEURE) DE L'APPAREIL. VOUS NE DEVEZ PAS RÉPARER DES PIÈCES SE TROUVANT À L' INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT: Tout changement ou modification apporté(e) à cet appareil sans autorisation, peut entraîner l'interdiction d'utilisation de ce dernier.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et il a été constaté qu'il respecte les limites fixées pour les appareils numériques de la Catégorie B, par la Section 15 des Normes FCC. Le récepteur est conforme à la partie 15 de règles de FCC une fois construit. Ces limites ont été fixées afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un logement résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé suivant le mode d'emploi, il peut produire des interférences nocives sur les radiocommunications. Cependant, il peut y avoir des interférences nocives dans des logements particuliers. Si l'appareil produit des interférences sur la réception radio ou télévision (ce qu'on peut constater lorsqu'on débranche ou lorsqu'on raccorde celui-ci), nous vous recommandons de corriger ce problème de la manière suivante:

- Réorientez l'antenne ou changez l'appareil de place.
- Séparez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise de courant faisant partie d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consultez le vendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

Note Spéciale

En plaçant votre unité sur une finition laquée ou normale, protégez vos meubles avec un tissu ou autre protecteur matériel.

Printed in China / *Imprimido en China* / *Imprimé en Chine*